COMO INSTALAR SU DIVISIÓN DE BAÑO CURVA

Recomendaciones antes de Instalar y ensamblar

Medida mínima de la paredes : 90 x 90 cm a 90° (esquina)
Medida mínima del enchape: 90 x 90 x 195 cm.
Altura Mínima: 1.95 Mts
Desagüe con Pendiente

Parámetros técnicos de Plomería (Revisar diagrama técnico):

1. Desagüe con pendiente .
2.Ubicacion de la ducha dentro del área que ocupa la división de baño.

RECOMENDACIONES :

DEJAR PENDIENTE HACIA EL DESAGÜE.
-NO MODIFICAR O CORTAR NINGUNA PIEZA DE LA DIVISIÓN DE BAÑO .
-LA INSTALACIÓN POR PARTE DE COLACRIL BATH INCLUYE ENSAMBLE Y MONTAJE.
NO INCLUYE OBRA CIVIL O PLOMERÍA.

DIAGRAMA TÉCNICO

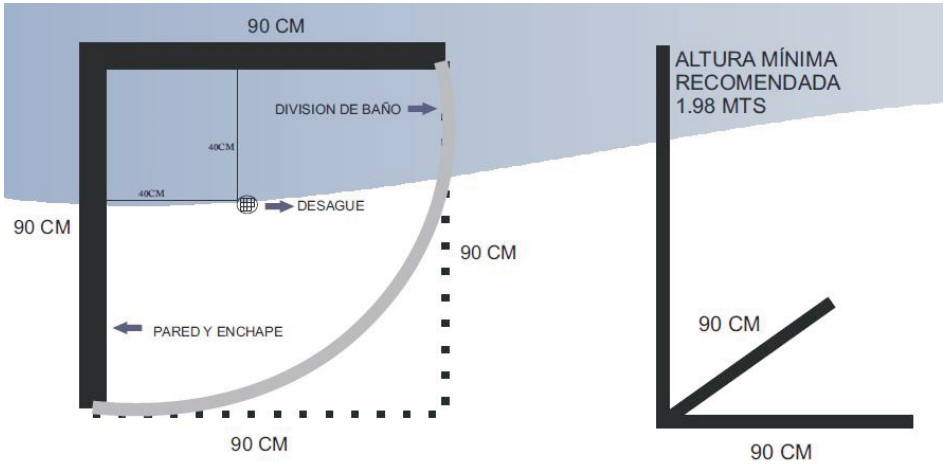

COLACRIL NO SE RESPONSABILIZA POR TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MUEBLES ANTERIORES NI NOS ACOPLAMOS A LOS PARÁMETROS DE PLOMERÍA ANTERIORES. ES NECESARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES ACA MENCIONADAS PARA PODER REALIZAR UN EXITOSO ENSAMBLE Y MONTAJE DEL PRODUCTO, RECUERDE QUE EL NUEVO PRODUCTO REQUIERE DE UNA ADECUADA COLOCACIÓN DE LOS PARÁMETROS GENERALES DE PLOMERÍA Y DEL SEGUIMIENTO DEL MANUAL Y DEL DIAGRAMA TÉCNICO ACA EXPUESTO.